



WAGNER

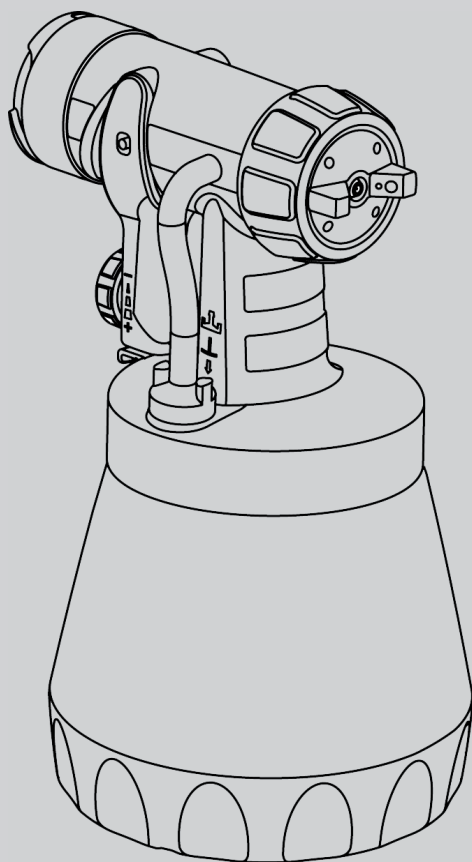


WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT PISTOL

DK


1

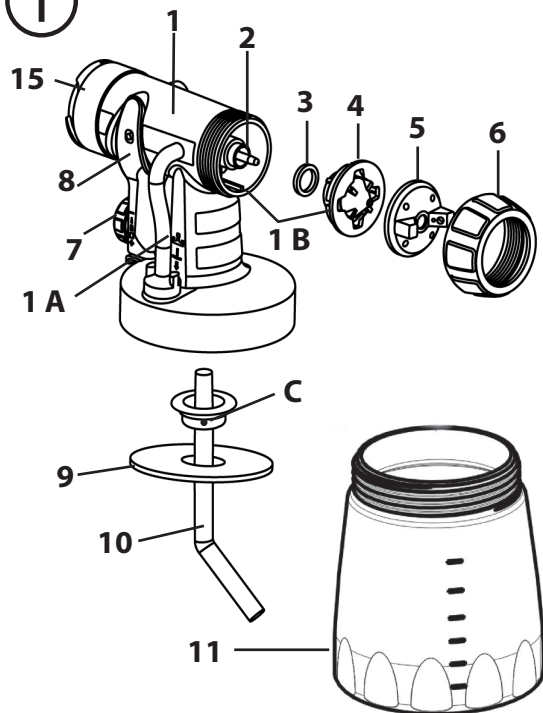


1 A

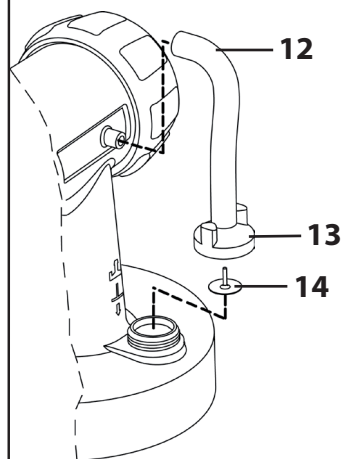

1 B

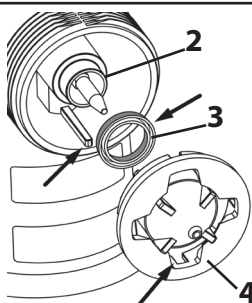

2

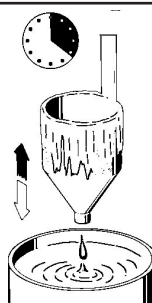

16



Brugsanvisning

Læs denne betjeningsvejledning, før forsatsen tages i brug, og læs også betjeningsvejledningen til basisapparatet. Der gælder de samme sikkerhedsanvisninger for denne forsats som for basisapparatet.

Brilliant forsats er udviklet til sprøjtemaling med vandopløselig og opløsningsmiddelholdig maling og lak. Den optimerede dyse og luftføring er garanteret for førsteklases overflader.

OBS!



- Apparatet må kun anvendes en funktionsdygtig ventil. **Stop med at bruge apparatet, hvis der stiger maling op i lufttilførselsslangen (fig. 1 A, 12)!** Afmonter lufttilførselsslange, ventil og membran, rengør delene, og udskift om nødvendigt membranen.
- **Anbring ikke sprøjtepistolen på siden.**
- Kombiner ikke komponenter fra forskellige pistoler. Delene kan derved blive beskadiget.

Beskrivelse (fig. 1)

1) Pistol	2) Nål
3) Dysepakning	4) Dyse
5) Luftkappe	6) Omløbermøtrik
7) Mængderegulering	8) Aftræksbøjle
9) Beholderpakning	10) Stigerør
11) Beholder	12) Lufttilførselsslange
13) Ventildæksel	14) Membran
15) O-ring	16) Viskositetsmålebægeret

Forberedelse af maling/lak

Når maling/lak bruges i sprøjtepistolen, skal det som oftest være i fortyndet form. Anvisninger om fortynding til brug ved sprøjtemaling finder du på dunken eller på det tekniske datablad fra den enkelte producent (kan f.eks. findes på internettet). Ellers kan du anvende angivelserne i nedenstående viskositetstabel som retningsgivende. (viskositet = malingens/lakkens konsistens).

Måling af viskositet (fig. 2)

1. Rør godt rundt i malingen/lakken før målingen.
2. Dyp viskositetsmålebægeret (16) helt ned i malingen/lakken.
3. Løft målebægeret op, hæld malingen/lakken ud, og mål tiden i sekunder, til væskestrålen brydes.

Denne tid kaldes "Udløbstid i sekunder".

Viskositetstabel				
Sprøjtemaling/-lak	Udløbstid i sekunder			
	Wood&Metal, Wall			Universal
	280 W	300 W	350 W	630 W
Opløsningsmiddelbaserede grundere	25-30	30-40	30 - 45	ufortyndet
Opløsningsmiddelbaseret lakmaling	15-30	20-45	20 - 45	ufortyndet
Vandbaserede grundere	25-30	30-40	30 - 45	ufortyndet
Vandbaseret lakmaling	20-25	20-35	20 - 40	ufortyndet
Træbeskyttelsesmidler, bejdser, olier	ufortyndet			
Desinfektionsmidler, plantebeskyttelsesmidler	ufortyndet			
Dæklak til køretøjer	20-25	20-35	20 - 40	ufortyndet

Montering (fig. 1)

Brug aldrig dele med andre farver fra forskellige forsætser sammen. Dette kan beskadige delene. Skub dysepakningen (pos. 3) ind i dysen med noten (slidsen) fremad. Sæt dysen på pistolen, og drej den hen i den rette position. Sæt luftkappen på dysen, og spænd omløbermøtrikken. Apparatet må kun anvendes med pakninger, der ikke er beskadiget.

Justering af stigerøret. (Se vejledningen til basisapparatet)

Når stigerøret sidder korrekt, kan næsten hele beholderens indhold udsprøjtes. Når der arbejdes på liggende objekter, skal stigerøret drejes fremad. Når der arbejdes på objekter over hovedhøjde, skal stigerøret drejes bagud.

Indstilling af mængde maling/lak

For at undgå løbere på objektet skal malingsmængden først indstilles på et stykke karton eller papir med samme sprøjteafstand.

Drej først reguleringsknappen (fig. 1, pos. 7) tilbage (-), og øg derefter langsomt mængden af maling/lak ved at dreje hen mod (+), indtil den ønskede mængde er nået. Du finder yderligere anvisninger om indstilling af sprøjtebilledet og den korrekte sprøjte teknik i vejledningen til basisapparatet.

Arbejdsafbrydelse



Ved arbejde med 2-komponents-lak skal apparatet rengøres med det samme.

Rengøring og foranstaltninger efter arbejdet

Se også vejledningen til basisapparatet.

- 1) Sluk for apparatet. Udluft beholderen ved længere pauser og ved arbejdsophør. Dette gøres ved at lukke kort op for beholderen og derefter lukke den igen eller ved at betjene aftræksbøjlen og aftappe malingen i den originale dåse.
- 2) Skru beholderen af, og tøm den. Træk stigerøret af sammen med beholderpakningen.
- 3) Rengør på forhånd beholder og stigerør med en pensel. Rengør udluftningsboringen (fig. 1 C)

VIGTIGT! Rengør aldrig pakninger, membran og dyse- eller luftboringer med spidse metalliske genstande. Ventilationsslange og membran er kun betinget modstandsdygtige imod opløsningsmidler. Læg dem ikke i opløsningsmidler, men tør dem kun af.

- 4) Træk lufttilførselsslangen (fig. 1 A, 12) af øverst på pistolen. Løsn ventildækslet (13). Tag membranen (14) ud. Rengør alle dele grundigt.
- 5) Skru omløbermøtrikken af, og tag luftkappe og dyse af. Rengør luftkappe, dysetætning og dyse med pensel og opløsningsmiddel eller vand.

Samling

Apparatet må kun anvendes med intakt membran (fig. 1 A, 14).

- 1) Sæt membranen (fig. 1 A, 14) **med stiften opad** på ventilens underdel. Se i den forbindelse også markeringen på pistolen.
- 2) Sæt forsigtigt ventildækslet (fig. 1 A, 13) på, og spænd det.
- 3) Sæt lufttilførselsslangen (fig. 1 A, 12) på ventildækslet og på niplen på pistolen.
- 4) Skub dysepakningen (fig. 1B, 3) over nålen (2), noten (sprækken) skal herved vende mod dig.
- 5) Sæt dysen (fig. 1B, 4) på pistolen, og drej den hen i den rette position.
- 6) Sæt luftkappen (fig. 1, 5) på dysen (4), og spænd omløbermøtrikken (6).
- 7) Sæt beholderpakningen på stigerøret nedefra og op over kraven, drej i den forbindelse beholderpakningen lidt.
- 8) Sæt stigerøret med beholderpakning i pistolen.

Reservedelsliste (fig. 1)

Pos.	Betegnelse	Best. -nr.
3	Dysepakning	0417 706
4	Dyse 1,8mm	2362 929
5	Luftkappe	2362 930
6	Omløbermøtrik	2362 873
9	Beholderpakning	2323 039
10	Stigerør	2362 876
11	Beholder, 600 ml, med låg	0414 906
12, 13, 14	Lufttilførselsslange, Ventildæksel, Membran	2304 027
15	O-ring	2362 875
16	Viskositetsmålebægeret	0209 058

Det CLICK&PAINT SYSTEM med mange forsatser og ekstra tilbehør giver dig det rette værktøj til alle opgaver.

Du kan finde yderligere oplysninger om WAGNERs sortiment til renoveringsarbejde under www.wagner-group.com

Bortskaffelse



Apparatet og dets tilbehør skal af hensyn til miljøet afleveres på en genbrugsstation. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Beskyt miljøet og aflever derfor apparatet på den lokale genbrugsstation eller få yderligere oplysninger hos forhandleren.

Vigtig information vedrørende produktansvar!

Ved anvendelse af uoriginalt tilbehør og uoriginale reservedele kan garantien bortfalde helt eller delvist. Med originalt WAGNER-tilbehør og -reservedele er der garanti for, at alle sikkerhedsforskrifter er opfyldt.

2 års garanti

Garantien gælder i 2 år regnet fra købsdatoen (kvittering). Den omfatter og er indskrænket til gratis afhjælpning af mangler, som beviseligt skyldes brug af ikke fejlfrie materialer under produktionen eller montagefejl eller der foretages en gratis udskiftning af de defekte dele. Brug og idriftsættelse eller montage og reparation på egen hånd, som ikke er beskrevet i vores brugsvejledning, udelukker en garanti. Sliddele er ligeledes ikke omfattet af garantien. Garantien dækker ikke erhvervsmæssig brug. Vi forbeholder os udtrykkeligt at sikre garantien. Garantien bortfalder, når apparatet er blevet åbnet af andre personer end Wagner service - personalet. Transportskader, vedligeholdelsesarbejde og fejl på grund af mangelfuld vedligeholdelse dækkes ikke af garantien. Dokumentation for køb af apparatet skal i forbindelse med garantikrav fremlægges i form af original faktura eller kvittering. Forsåvidt det er muligt indenfor lovens rammer udelukker vi ethvert ansvar for alle personskader, materielle skader eller følgeskader, især, når apparatet er blevet brugt til andre formål end dem, der er beskrevet i brugsvejledningen eller når apparatet ikke er blevet taget i brug i henhold til vores betjeningsvejledning eller når apparatet er blevet sat i stand eller repareret egenmægtigt gennem ikke tilsvarende kvalificeret personale. Reparation og vedligeholdelsesarbejde, som går ud over de skridt, der er beskrevet i denne brugsvejledning, forbeholder vi os til at gennemføre på fabrikken. Til reparation eller i tilfælde af garantikrav bedes du kontakte din forhandler.

D**J. WAGNER GMBH**

Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69

SK**E-CORECO SK S.R.O.**

Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077

CZ**E-CORECO S.R.O.**

Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364

F**WAGNER FRANCE S.A.R.L.**

12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0) 1 69 81 72 57

GB**WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**

Opus Park
Moorfield Road
Guildford Surrey GU1 1SZ
T +44 (0) 1483 - 454666
F + 44 (0) 1483 - 454548

H**HONDIMPEX KFT.**

Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
T +36 (-22) - 407 321
F +36 (-22) - 407 852

DK**ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S**

Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01

NOR**ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**

Nedre Skøyen vei 26,
P.O. Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19

PL**PUT WAGNER SERVICE**

ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48 32 - 346 37 10
F +48 32 - 346 37 13

S**ORKLA HOUSE CARE AB**

Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00

ROM**ROMIB S.R.L.**

str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti, judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239

CH**J. WAGNER AG**

Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23

E**P****MAKIMPORT
HERRAMIENTAS, S.L.**

C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T 902 199 021 / 91 879 72 00
F 91 883 19 59

AUS**WAGNER SPRAYTECH
AUSTRALIA PTY. LTD.,**

14-16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61 3 95 87 - 20 00
F +61 3 95 80 - 91 20

I**FHC SRL**

Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)
T 0373 204839
F 0373 204845