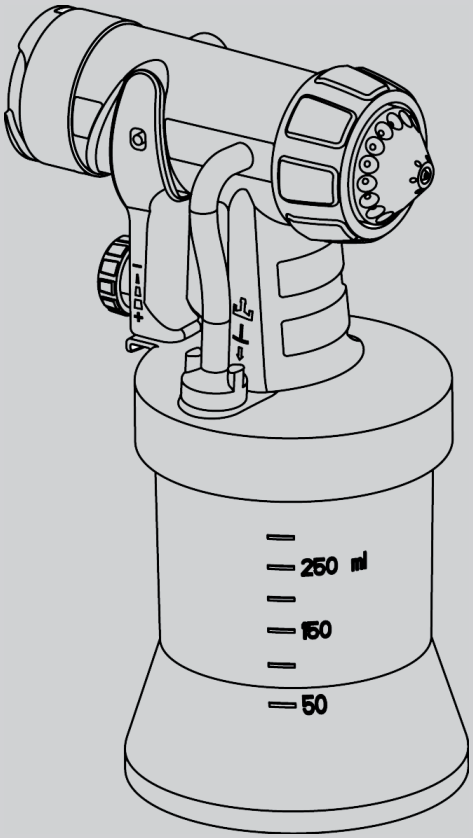

WOOD&METAL EXTRA
DETAIL
PISTOL

DK

wagner-group.com

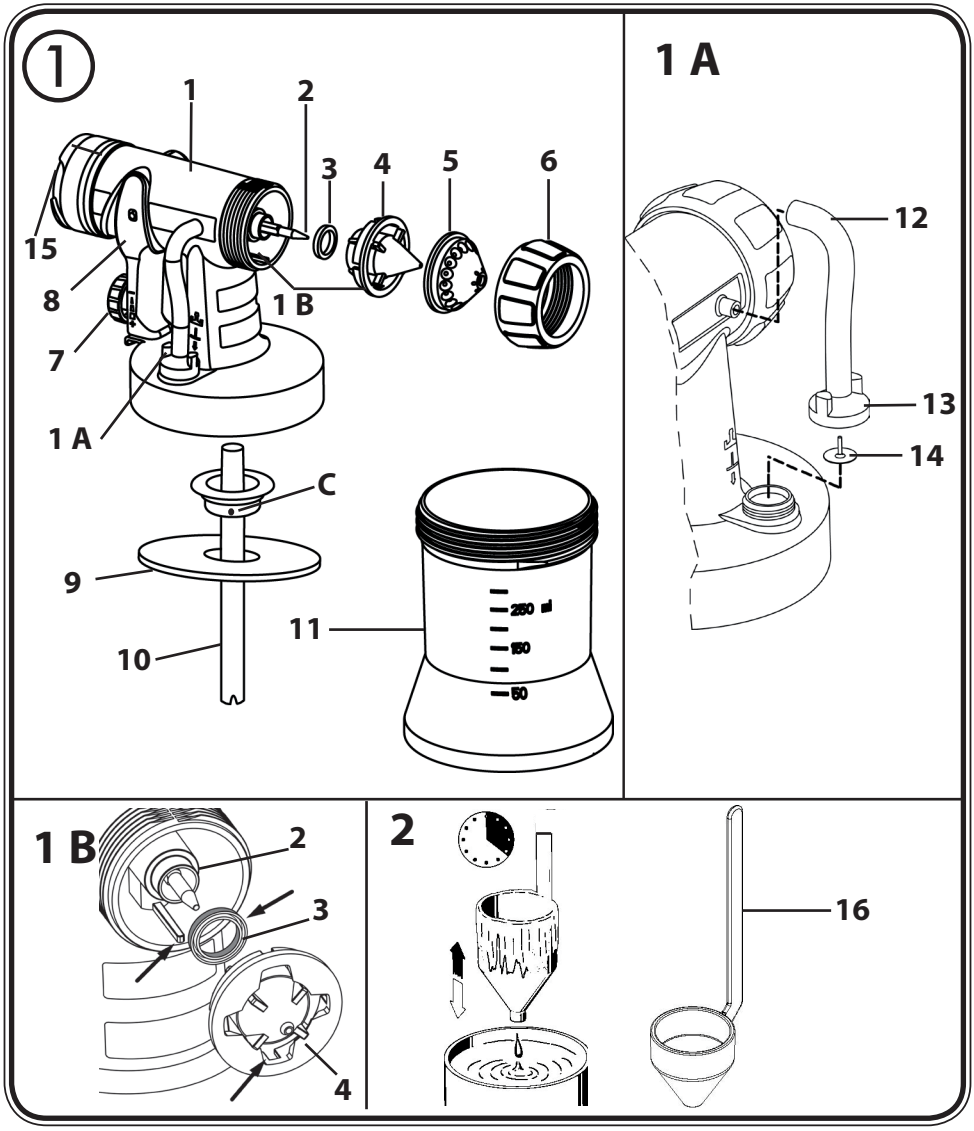
1
1
2
3
4
5
6
15
8
7
1 A
1 B
C
9
10
11
250 ml
150
50
1 A
12
13
14
1 B
2
3
4
2
16

Brugsanvisning

Læs denne betjeningsvejledning, før forsatsen tages i brug, og læs også betjeningsvejledningen til basisapparatet. Der gælder de samme sikkerhedsanvisninger for denne forsats som for basisapparatet.

Generelle anvisninger

Detail forsatsen er udviklet til sprøjtemaling med vandopløselige og opløsningsmiddelholdig maling og lak.
Forsatsen gør det muligt at sprøjtemale meget præcist takket være den ekstra fine sprøjtestråle, hvilket gør det muligt at male smalle, små og filigrane genstande. Yderst velegnet til detaljerede kreative opgaver. Beholderen (250 ml) gør det takket være den specielle form muligt at blande små mængder dyr maling og anvende det hele.

OBS!

- Apparatet må kun anvendes en funktionsdygtig ventil. **Stop med at bruge apparatet, hvis der stiger maling op i lufttilførselsslangen (fig. 1 A, 12)!** Afmonter lufttilførselsslange, ventil og membran, rengør delene, og udskift om nødvendigt membranen.
- **Anbring ikke sprøjtepistolen på siden.**
- Kombiner ikke komponenter fra forskellige pistoler. Delene kan derved blive beskadiget.

Beskrivelse (fig. 1)	
1) Pistol	2) Nål
3) Dysepakning	4) Dyse
5) Luftkappe	6) Omløbermøtrik
7) Mængderegulering	8) Aftræksbøjle
9) Beholderpakning	10) Stigerør
11) Beholder	12) Lufttilførselsslange
13) Ventildæksel	14) Membran
15) O-ring	16) Viskositetsmålebægeret

Forberedelse af maling/la

Når maling/lak bruges i sprøjtepistolen, skal det som oftest være i fortyndet form.
Med Detail forsatsen kan der arbejdes med maling/lak med maks. udløbstid (viskositet) på 30 sek.

Måling af viskositet (fig. 2)

1. Rør godt rundt i malingen/lakken før målingen.

2. Dyp viskositetsmålebægeret (16) helt ned i malingen/lakken.

3. Løft målebægeret op, hæld malingen/lakken ud, og mål tiden i sekunder, til væskestrålen brydes.

Denne tid kaldes "Udløbstid i sekunder".

Viskositetstabel				
Sprøjtemaling/-lak	**Udløbstid i sekunder**			
	Wood&Metal, Wall			Universal
	280 W	300 W	350 W	630 W
Opløsningsmiddelbaserede grundere	maks.30	maks.30	maks.30	maks.30
Opløsningsmiddelbaseret lakmaling	maks.30	maks.30	maks.30	maks.30
Vandbaserede grundere	maks.30	maks.30	maks.30	maks.30
Vandbaseret lakmaling	maks.25	maks.30	maks.30	maks.30
Træbeskyttelsesmidler, bejdser, olier	ufortyndet	ufortyndet	ufortyndet	ufortyndet
Desinfektionsmidler, plantebeskyttelsesmidler	ufortyndet	ufortyndet	ufortyndet	ufortyndet
Dæklak til køretøjer	maks.25	maks.30	maks.30	maks.30

Indstilling af mængde maling/lak

Med denne forsats kan der arbejdes med meget små mængder. For at undgå løbere på objektet skal malingsmængden først indstilles på et stykke karton eller papir med samme sprøjteafstand.

Drej først reguleringsknappen (fig. 1, pos. 7) tilbage (-), og øg derefter langsomt mængden af maling/lak ved at dreje hen mod (+), indtil den ønskede mængde er nået.

Sprøjteteknik

Med Detail forsatsen kan der sprøjtemales fine frihåndsstreger med en lille afstand og en lille mængde maling lak i forbindelse med kreative opgaver. Ved anvendelse af en hjemmelavet skabelon på genstanden, opnås der skarpe kanter, og der kan sprøjtemales målrettet uden stort spild. For at undgå at puste mindre genstande væk ved sprøjtemalingen, anbefaler vi at fastgøre emnet med en klemme eller dobbeltklæbende tape (medfølger ikke).
Du kan finde yderligere oplysninger om sprøjtemalingsteknik i vejledningen til basisapparatet.

Arbejdsafbrydelse

Ved arbejde med 2-komponents-lak skal apparatet rengøres med det samme.

Rengøring og foranstaltninger efter arbejdet

Se også vejledningen til basisapparatet.

1) Sluk for apparatet. Udluft beholderen ved længere pauser og ved arbejdsophør. Dette gøres ved at lukke kort op for beholderen og derefter lukke den igen eller ved at betjene aftræksbøjlen og aftappe malingen i den originale dåse.

2) Skru beholderen af, og tøm den. Træk stigerøret af sammen med beholderpakningen.
3) Rengør på forhånd beholder og stigerør med en pensel. Rengør udluftningsboringen (fig. 1 C).

VIGTIGT! Rengør aldrig pakninger, membran og dyse- eller luftboringer med spidse metalliske genstande.
Ventilationsslange og membran er kun betinget modstandsdygtige imod opløsningsmidler. Læg dem ikke i opløsningsmidler, men tør dem kun af.

4) Træk lufttilførselsslangen (fig. 1 A, 12) af øverst på pistolen. Løsn ventildækslet (13). Tag membranen (14) ud. Rengør alle dele grundigt.
5) Skru omløbermøtrikken af, og tag luftkappe og dyse af. Rengør luftkappe, dysetætning og dyse med pensel og opløsningsmiddel eller vand.

Samling

Apparatet må kun anvendes med intakt membran (fig. 1 A, 14).

1) Sæt membranen (fig. 1 A, 14) **med stiften opad** på ventilens underdel. Se i den forbindelse også markeringen på pistolen.
2) Sæt forsigtigt ventildækslet (fig. 1 A, 13) på, og spænd det.
3) Sæt lufttilførselsslangen (fig. 1 A, 12) på ventildækslet og på niplen på pistolen.
4) Skub dysepakningen (fig. 1B, 3) over nålen (2), noten (sprækken) skal herved vende mod dig.
5) Sæt dysen (fig. 1B, 4) på pistolen, og drej den hen i den rette position.
6) Sæt luftkappen (fig. 1, 5)på dysen (4), og spænd omløbermøtrikken (6).
7) Sæt beholderpakningen på stigerøret nedefra og op over kraven, drej i den forbindelse beholderpakningen lidt.
8) Sæt stigerøret med beholderpakning i pistolen.

Reservedelsliste (fig. 1)		
Pos.	**Betegnelse**	**Best. -nr.**
3	Dysepakning	0417 706
4	Dyse	2362 932
5	Luftkappe	2362 933
6	Omløbermøtrik	2362 873
9	Beholderpakning	2323 039
10	Stigerør	2362 935
11	Beholder, 250 ml, med låg	0417 922
12, 13, 14	Lufttilførselsslange, Ventildæksel, Membran	2304 027
15	O-ring	2362 875
16	Viskositetsmålebægeret	0209 058

Det CLICK&PAINT SYSTEM med mange forsatser og ekstra tilbehør giver dig det rette værktøj til alle opgaver.

Du kan finde yderligere oplysninger om WAGNERs sortiment til renoverings-arbejde under www.wagner-group.com

Bortskaffelse

Apparatet og dets tilbehør skal af hensyn til miljøet afleveres på en genbrugsstation. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Beskyt miljøet og aflever derfor apparatet på den lokale genbrugsstation eller få yderligere oplysninger hos forhandleren.

Vigtig information vedrørende produktansvar!

Ved anvendelse af uoriginalt tilbehør og uoriginale reservedele kan garantien bortfalde helt eller delvist. Med originalt WAGNER-tilbehør og -reservedele er der garanti for, at alle sikkerhedsforskrifter er opfyldt.

2 års garanti

Garantien gælder i 2 år regnet fra købsdatoen (kvittering). Den omfatter og er indskrænket til gratis afhjælpning af mangler, som beviseligt skyldes brug af ikke fejlfrie materialer under produktionen eller montagefejl eller der foretages en gratis udskiftning af de defekte dele. Brug og idriftsættelse eller montage og reparation på egen hånd, som ikke er beskrevet i vores brugsvejledning, udelukker en garanti. Sliddele er ligeledes ikke omfattet af garantien. Garantien dækker ikke erhvervsmæssig brug. Vi forbeholder os udtrykkeligt at sikre garantien. Garantien bortfalder, når apparatet er blevet åbnet af andre personer end Wagner service - personalet. Transportskader, vedligeholdelsesarbejde og fejl på grund af mangelfuld vedlige-holdelse dækkes ikke af garantien. Dokumentation for køb af apparatet skal i forbindelse med garantikrav fremlægges i form af original faktura eller kvittering. Forsåvidt det er muligt indenfor lovens rammer udelukker vi ethvert ansvar for alle personskader, materielle skader eller følgeskader, især, når apparatet er blevet brugt til andre formål end dem, der er beskrevet i brugsvejledningen eller når apparatet ikke er blevet taget i brug i henhold til vores betjeningsvejledning eller når apparatet er blevet sat i stand eller repareret egenmægtigt gennem ikke tilsvarende kvalificeret personale. Reparation og vedligeholdelsesarbejde, som går ud over de skridt, der er beskrevet i denne brugsvejledning, forbeholder vi os til at gennemføre på fabrikken. Til reparation eller i tilfælde af garantikrav bedes du kontakte din forhandler.

D

J. WAGNER GMBH
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69

SK

E-CORECO SK S.R.O.
Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077

CZ

E-CORECO S.R.O.
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364

F

WAGNER FRANCE S.A.R.L.
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0) 1 69 81 72 57

GB

WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD
Opus Park
Moorfield Road
Guildford Surrey GU1 1SZ
T +44 (0) 1483 - 454666
F + 44 (0) 1483 - 454548

H

HONDIMPEX KFT.
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
T +36 (-22) - 407 321
F +36 (- 22) - 407 852

DK

ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S
Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01

NOR

ORKLA HOUSE CARE NORGE AS
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19

PL

PUT WAGNER SERVICE
ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48 32 - 346 37 10
F +48 32 - 346 37 13

S

ORKLA HOUSE CARE AB
Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00

ROM

ROMIB S.R.L.
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239

CH

J. WAGNER AG
Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23

E
P

MAKIMPORT HERRAMIENTAS, S.L.
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T 902 199 021 / 91 879 72 00
F 91 883 19 59

AUS

WAGNER SPRAYTECH AUSTRALIA PTY. LTD.,
14 -16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61 3 95 87 - 20 00
F +61 3 95 80 - 91 20

I

FHC SRL
Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)
T 0373 204839
F 0373 204845

Vi tager forbehold for eventuelle fijl og ændringer.

Part. No. 2364338
01/2016_RS
© Copyright by J.Wagner GmbH