


WAGNER

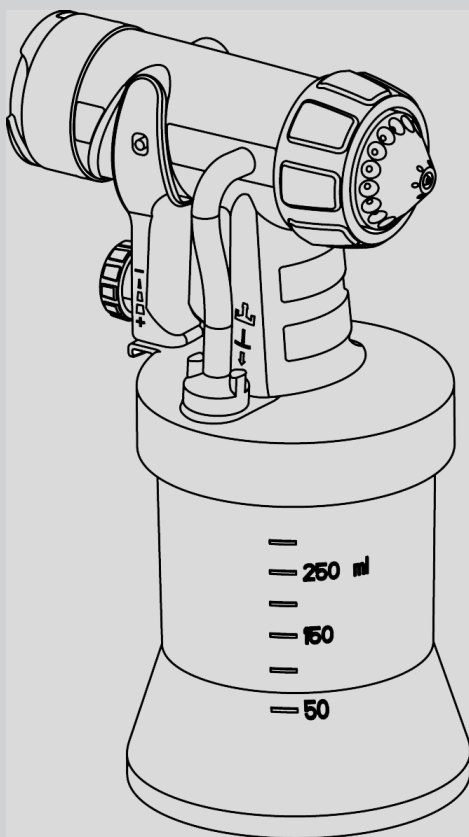


WOOD&METAL EXTRA DETAIL


NASADKA NATRYSKOWA

PL


1

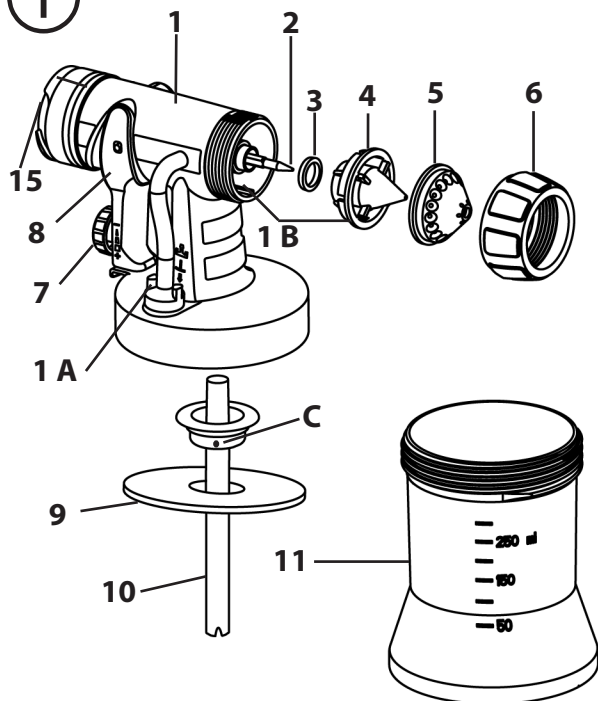


1 A

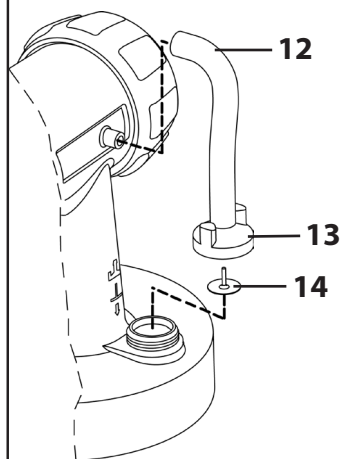


1 B

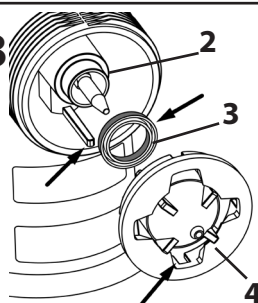

2

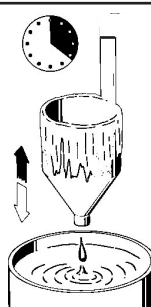

16



Instrukcja obsługi

Przed uruchomieniem nasadki należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia podstawowego. Dla tej nasadki obowiązują wskazówki bezpieczeństwa urządzenia podstawowego.

Nasadka natryskowa Detail została skonstruowana do nanoszenia rozpuszczalnych w wodzie i zawierających rozpuszczalniki farb i lakierów.

Dzięki szczególnie delikatnemu strumieniowi natrysku nasadka pozwala na dokładne nanoszenie farby i tym samym na natryskiwanie wskich, małych i filigranowych przedmiotów. Nadaje się ona znakomicie do prac przy detalach i kreatywnych.

Specjalny kształt zbiornika do małych ilości o pojemności 250 ml umożliwia rozrabianie małych ilości cennej farby i natryskiwanie farby bez pozostawiania resztek.

UWAGA! • Urządzenie może być użytkowane tylko ze sprawnym zaworem. **Jeżeli farba w węży napowietrzającym podnosi się (rys. 1 A, 12), nie użytkować dalej urządzenia!** Zdemontować i wyczyścić wąż napowietrzający, zawór i membranę. W razie potrzeby wymienić membranę.



• **Nie odkładać na bok pistoletu natryskowego.**

• Prosimy nie kojarzyć ze sobą elementów od różnych nasadek natryskowych. W ten sposób może dojść do uszkodzenia elementów.

Opis (rys. 1)	
1) Korpus pistoletu	2) Igła
3) Uszczelka dyszy	4) Dysza
5) Nakładka powietrzna	6) Nakrętka złączkowa
7) Regulacja ilości materiału	8) Pałak spustowy
9) Uszczelka zbiornika	10) Rura pionowa
11) Zbiornik	12) Wąż napowietrzający
13) Pokrywa zaworu	14) Membrana
15) O-ring	16) Kubek do pomiaru lepkości

Przygotowanie środka powłokowego

Do natryskiwania pistoletem z reguły konieczne jest rozcieńczenie farb. Nasadką natryskową Detail można przerabiać środki powłokowe z maksymalnym czasem wypływu (lepkość) do 30 sekund.

Pomiar lepkości (rys. 2.)

1. Dokładnie wymieszać środek powłokowy przed pomiarem.
2. Całkowicie zanurzyć kubek do pomiaru lepkości (16) w środku powłokowym.
3. Wyjąć kubek pomiarowy i zmierzyć czas w sekundach aż do zerwania się strumienia wypływającej cieczy.

Ten czas nazywany jest "**Czasem wypływania w sekundach**".

Tabela lepkości

Materiał do natryskiwania	Czasem wypływania w sekundach			
	Wood&Metal, Wall			Universal
	280 W	300 W	350 W	630 W
Farby podkładowe, rozpuszczalnikowe	max 30	max 30	max 30	max 30
Lakiery rozpuszczalnikowe	max 30	max 30	max 30	max 30
Farby podkładowe, wodorozpuszczalne	max 30	max 30	max 30	max 30
Lakiery wodorozpuszczalne	max 25	max 30	max 30	max 30
Środki ochrony drewna, bejce, oleje	nierozcieńczone			
Środki dezynfekcyjne, środki ochrony roślin	nierozcieńczone			
Lakiery nawierzchniowe samochodowe	max 25	max 30	max 30	max 30

Regulacja ilości materiału

Aby uniknąć spływania farby po obiekcie, nastawić przedtem ilość farby na kartonie lub papierze, przy tej samej odległości natryskiwania. Najpierw cofnąć gałkę regulującą (rys. 1 poz. 7) w kierunku ujemnym (-), a potem powoli zwiększyć ilość materiału przez obrót w kierunku dodatnim (+) do żądanej ilości.

Technika natryskiwania

Nasadkę natryskową Detail można przy pracach kreatywnych natryskiwać odrcznie bardzo delikatne linie z małej odległości i przy małych ilościach materiału. Naklejając własny szablon na obiekt, można uzyskać ostre krawędzie i natryskać farbę dokładnie, bez większych strat. Aby nie zdmuchać mniejszych obiektów przy nanoszeniu, zalecamy przymocowanie obiektu zaciskiem lub dwustronną taśmą klejącą (nie należy do zakresu dostawy). Dalsze wskazówki dot. techniki natryskiwania znajdują się w instrukcji urządzenia podstawowego.

Przerwa w pracy



Przy stosowaniu lakierów 2-składnikowych należy natychmiast wyczyścić urządzenie.

Zakończenie używania i czyszczenie

Patrz również instrukcja urządzenia podstawowego.

- 1) Wyłączyć urządzenie. Przy dłuższych przerwach i po zakończeniu pracy odpowietrzyć zbiornik. To może nastąpić przez krótkie odkręcenie i bezpośrednio po tym zamknięcie zbiornika lub przez pociągnięcie za pałąk spustowy i spuszczenie farby do oryginalnego pojemnika.
- 2) Odkręcić zbiornik i opróżnić go. Wyciągnąć rurę pionową z uszczelką zbiornika.

- 3) Oczyszczyć wstępnie zbiornik i rurę pionową za pomocą pędzla. Oczyszczyć otwór odpowietrzający (rys. 1 C).

UWAGA! **Nigdy nie czyścić uszczeltek, membrany i otworów dyszy czy powietrza w pistolecie natryskowym za pomocą szpiczastych, metalowych przedmiotów.**
Wąż wentylacyjny i membrana są tylko częściowo odporne na rozpuszczalnik. Nie wkładać do rozpuszczalnika, tylko przetrzeć.

- 4) Odciągnąć wąż napowietrzający (rys. 1 A, 12) na górze od korpusu pistoletu. Nakręcić pokrywę zaworu (13). Wyjąć membranę (14). Wszystkie części starannie wyczyścić.
- 5) Odkręcić nakrętkę złączkową i zdjąć nakładkę powietrzną oraz dyszę. Oczyszczyć nakładkę powietrzną, uszczelkę dyszy i dyszę pędzlem z rozpuszczalnikiem lub wodą.

Montaż

Urządzenie może być użytkowane tylko z nieuszkodzoną membraną (rys. 1A, 14).

- 1) Nasadzić membranę (rys. 1A, 14) kołkiem do góry na dolną część zaworu. Zwrócić przy tym również uwagę na oznakowanie na korpusie pistoletu.
- 2) Ostrożnie nasadzić pokrywę zaworu (rys. 1A, 13) i zakręcić.
- 3) Wetknąć wąż napowietrzający (rys. 1A, 12) na pokrywę zaworu i na złączkę przy korpusie pistoletu.
- 4) Uszczelkę dyszy (rys. 1B, 3) należy założyć przez igłę (2), przy czym rowek musi być skierowany w stronę użytkownika.
- 5) Wetknąć dyszę (rys. 1B, 4) na korpus pistoletu i przez obrót znaleźć prawidłową pozycję.
- 6) Wetknąć nakładkę powietrzną (rys. 1, 5) na dyszę (4) i dokręcić nakrętką złączkową (6).
- 7) Wetknąć uszczelkę zbiornika od dołu na rurę pionową i przesunąć przez opaskę. Obrócić przy tym lekko uszczelkę zbiornika.
- 8) Wetknąć rurę pionową z uszczelką zbiornika do korpusu pistoletu.

Wykaz części zamiennych (rys. 1)

Poz.	Nazwa	Nr kat.
3	Uszczelka dyszy	0417 706
4	Dysza	2362 932
5	Nakładka powietrzna	2362 933
6	Nakrętka złączkowa	2362 873
9	Uszczelka zbiornika	2323 039
10	Rura pionowa	2362 935
11	Zbiornik 250 ml z pokrywą	0417 922
12, 13, 14	Wąż napowietrzający, Pokrywa zaworu, Membrana	2304 027
15	O-Ring	2362 875
16	Kubek do pomiaru lepkości	0209 058

Nowy SYSTEM CLICK&PAINT z dalszymi nasadkami natryskowymi i akcesoriami tworzy odpowiednie narzędzie dla każdej pracy.

Dalsze informacje na temat palety produktów do renowacji firmy WAGNER pod adresem www.wagner-group.com

Ochrona środowiska



Zużyte urządzenie wraz z osprzętem należy dostarczyć do ekologicznego punktu utylizacji surowców wtórnych. Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady domowe. W celu ochrony środowiska naturalnego należy dostarczyć zużyte urządzenie do lokalnego punktu utylizacji surowców wtórnych lub poinformować się na ten temat w sklepie specjalistycznym.

Ważna informacja dotycząca odpowiedzialności cywilnej producenta!

Stosowanie pochodzących od innych producentów przystawek i części zamiennych może spowodować całkowite lub częściowe wygaśnięcie praw z tytułu odpowiedzialności producenta i gwarancji. Stosowanie oryginalnych przystawek i części zamiennych firmy WAGNER gwarantuje spełnianie przepisów bezpieczeństwa.

2 lata gwarancji

Okres gwarancji wynosi 2 lata i zaczyna się w dniu zakupu urządzenia (paragon kasowy dowód zakupu). Gwarancja obejmuje wady, przy których udowodniono, że zostały spowodowane użyciem wadliwych materiałów przy produkcji urządzenia lub nieprawidłowym montażem, i ogranicza się do bezpłatnego usunięcia tych wad względnie bezpłatnej wymiany wadliwych części. Stosowanie lub uruchamianie urządzenia oraz samodzielny montaż lub naprawy, które nie zostały wymienione w naszej instrukcji obsługi, wykluczają wszelkie roszczenia gwarancyjne. Części ulegające zużyciu również nie podlegają gwarancji. Gwarancja wyklucza zarobkowe stosowanie urządzenia. Niniejszym zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do wykonania świadczenia gwarancyjnego. Gwarancja wygasa w przypadku otwarcia urządzenia przez osoby inne niż personel serwisowy firmy WAGNER. Uszkodzenia podczas transportu, prace konserwacyjne oraz uszkodzenia i usterki wywołane nieprawidłowymi pracami konserwacyjnymi nie są objęte zakresem świadczeń gwarancyjnych. W celu skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych klient musi dowieść zakupu urządzenia przez przedłożenie oryginalnego dowodu. O ile jest to zgodne z obowiązującym prawem, wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe, materialne czy pośrednie, wywołane w szczególności stosowaniem urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji obsługi, jego uruchamianiem lub naprawą w sposób niezgodny z naszą instrukcją obsługi, albo samodzielnym wykonywaniem napraw, bądź dokonywaniem napraw przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania w naszym zakładzie napraw lub prac konserwacyjnych wykraczających poza zakres opisany w niniejszej instrukcji obsługi. W razie konieczności skorzystania z gwarancji lub serwisu prosimy zwrócić się do właściwego sprzedawcy.

D**J. WAGNER GMBH**

Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
hotline@wagner-group.com

SK**E-CORECO SK S.R.O.**

Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077

CZ**E-CORECO S.R.O.**

Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364

F**J. WAGNER FRANCE SARL**

Parc Work Center
8 Route des Bois, Bâtiment C
F-38500 Voiron - France
T +33 (0)4 58 09 04 12

GB**UK IMPORTER
WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**

Innovation Centre
Silverstone Park, Silverstone
Northants NN12 8GX
T + 44 (0) 1327 368410

DK**DVA A/S**

Marielundvej 48 C
2730 Herlev
T +45 70 234 239

DK**ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S**

Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01

NOR**ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**

Nedre Skøyen vei 26,
P.O. Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19
kundservice.ohc@orkla.no

PL**WAGNER-SERVICE SP. Z O.O.**

ul. E. Imieli 30
41-605 Świętochłowice
T +48 32 346 37 00
wsparcie@wagner-polska.com.pl

S**ORKLA HOUSE CARE AB**

Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00
info@anza.se

ROM**ROMIB S.R.L.**

str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti, judet Prahova
T +40-344801240
office@romib.com.ro

CH**J. WAGNER AG**

Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23

E**P****MAKIMPORT
HERRAMIENTAS, S.L.**

C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T +34 902 199 021 /
+34 91 879 72 00
F +34 91 883 19 59

AUS**WAGNER SPRAYTECH
AUSTRALIA PTY. LTD.,**

8 – 10 Dansu Court
Hallam, Victoria, 3803
T +61 3 9587 2000
F +61 3 9580 9120

I**WAGNER SPA**

Via S. Vecchia 109,
23868 Valmadrera (LC)
Mobile +39 0341 210100
wagner_it_va@wagner-group.com